FARD lighting GmbH *Ihr Systemlieferant für die Werbetechnik*
Seestrasse 20 • D-14974 Ludwigsfelde / OT Genshagen
Tel. +49 (0)3378 - 2003 - 0 • Fax +49 (0)3378 - 2003 - 29
Web Site: www.fard-lighting.de • **E-Mail:** info@fard-lighting.de

Info

Kurzanleitung Programmierung SMART CROSS mit APP

Die App zur Programmierung der Apothekenkreuze der Baureihe monochrom SMART kann im App Store oder Google Play kostenlos auf Tablet oder Smartphone installiert werden.

Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.rgbtechnology.rgbcross&hl=de

Vor der Programmierung muß die WiFi Verbindung zwischen Smartphone und Kreuz koorekt aufgebaut werden.

SSID: rgb_crssmart

PW: 0123456789

RGB Cross

RGB Technology Sp. z o.o. Tools

USK ab 0 Jahren

Diese App ist mit allen deinen Geräten kompatibel.

Installiert

Verbindungsdaten anschauen

Basisdaten laden

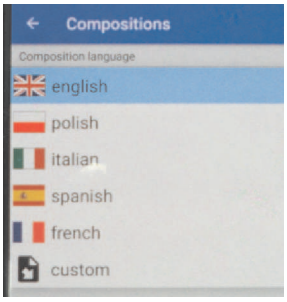

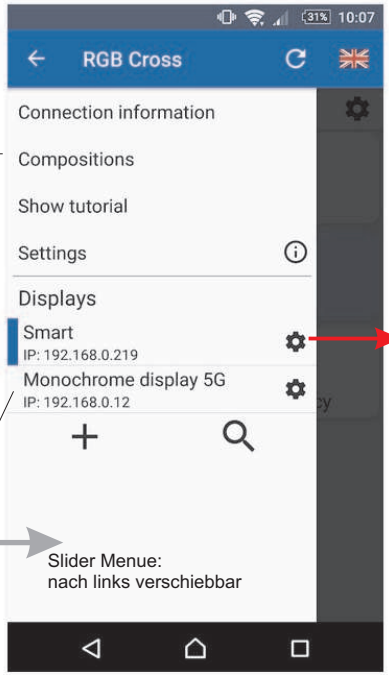

Slider Menue: nach links verschiebbar

korrekte Kommunikation mit Kreuz

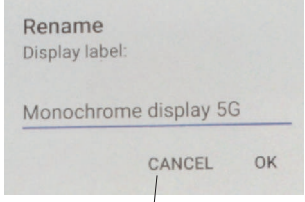

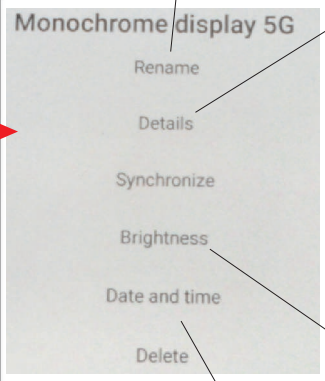

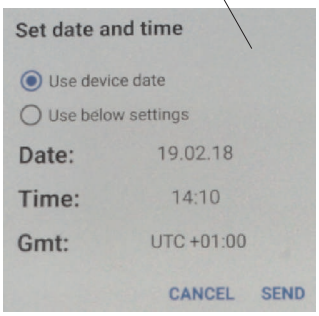

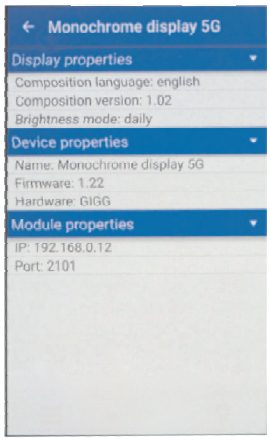

Um die APP nutzen zu können, muß eine feste WiFi Verbindung zwichen Kreuz und Smartphone aufgebaut sein. Es ist immer nur möglich, mit einem Tablet oder Smartphone das Kreuz zu bedienen.

Die grafische Bedienoberfläche der APP entpricht in der Bedienlogik den gängigen Ausführungen für verschiedene Smartphone Anwendungen. Es gibt mehrere Bedienschirme mit Tasten und Symbolen zur Steuerung der Anwendung.

Umschaltung vom manuellen Modus in timergesteuerte Umschaltung der Spots.

Hauptmenue:
kurz drücken- Aufruf des Spot
lange drücken... Programmier Modus

Umschaltung vom manuellen Modus in timergesteuerte Umschaltung der Spots.

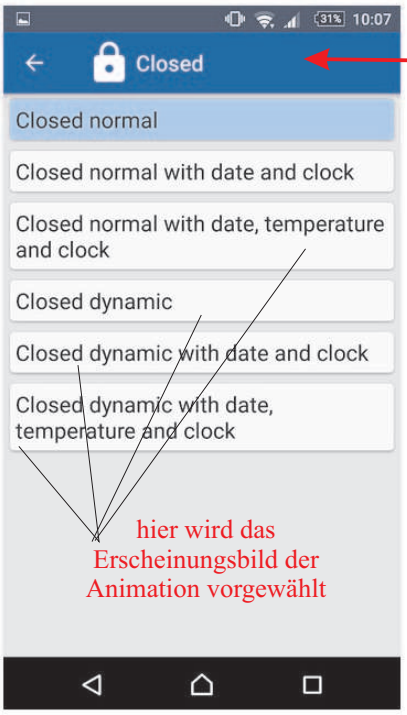

hier wird das Erscheinungsbild der Animation vorgewählt

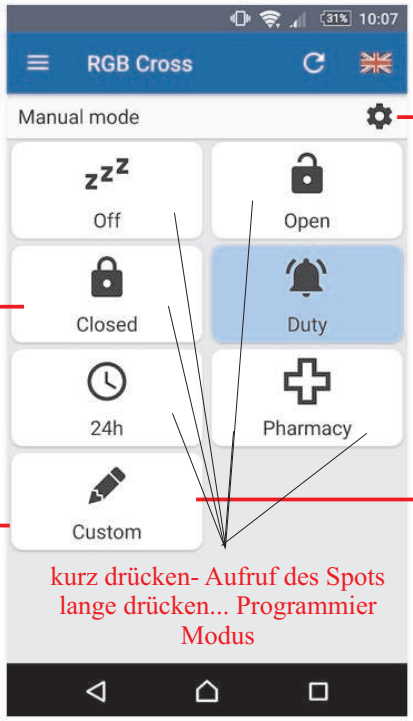

kurz drücken- Aufruf des Spots
lange drücken... Programmier Modus

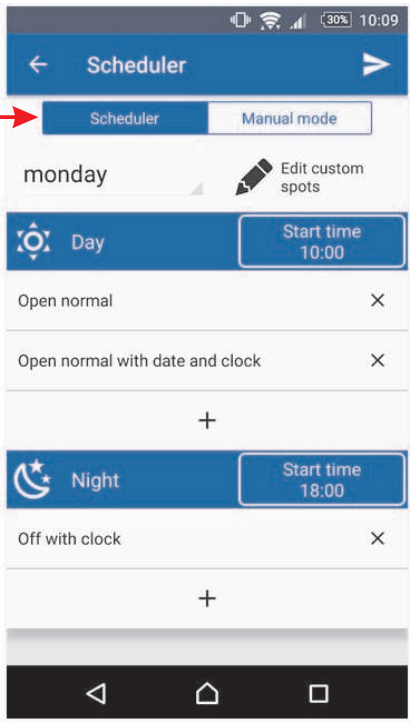

Hier können noch weitere individuelle Spots hinzugefügt werden.

Hier wird der Lauftext eingetragen, der später beim Aufruf dieses Spots zu sehen ist.

kurz drücken- Aufruf des Spots
lange drücken... Programmier Modus

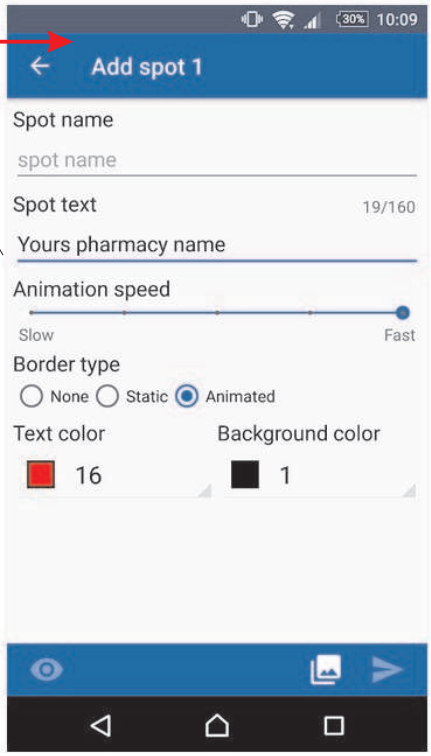

Verwendung des Schedulers

Mit dieser Funktion ist es möglich, komplett individuelle Anzeigeszenen zusammenzustellen.

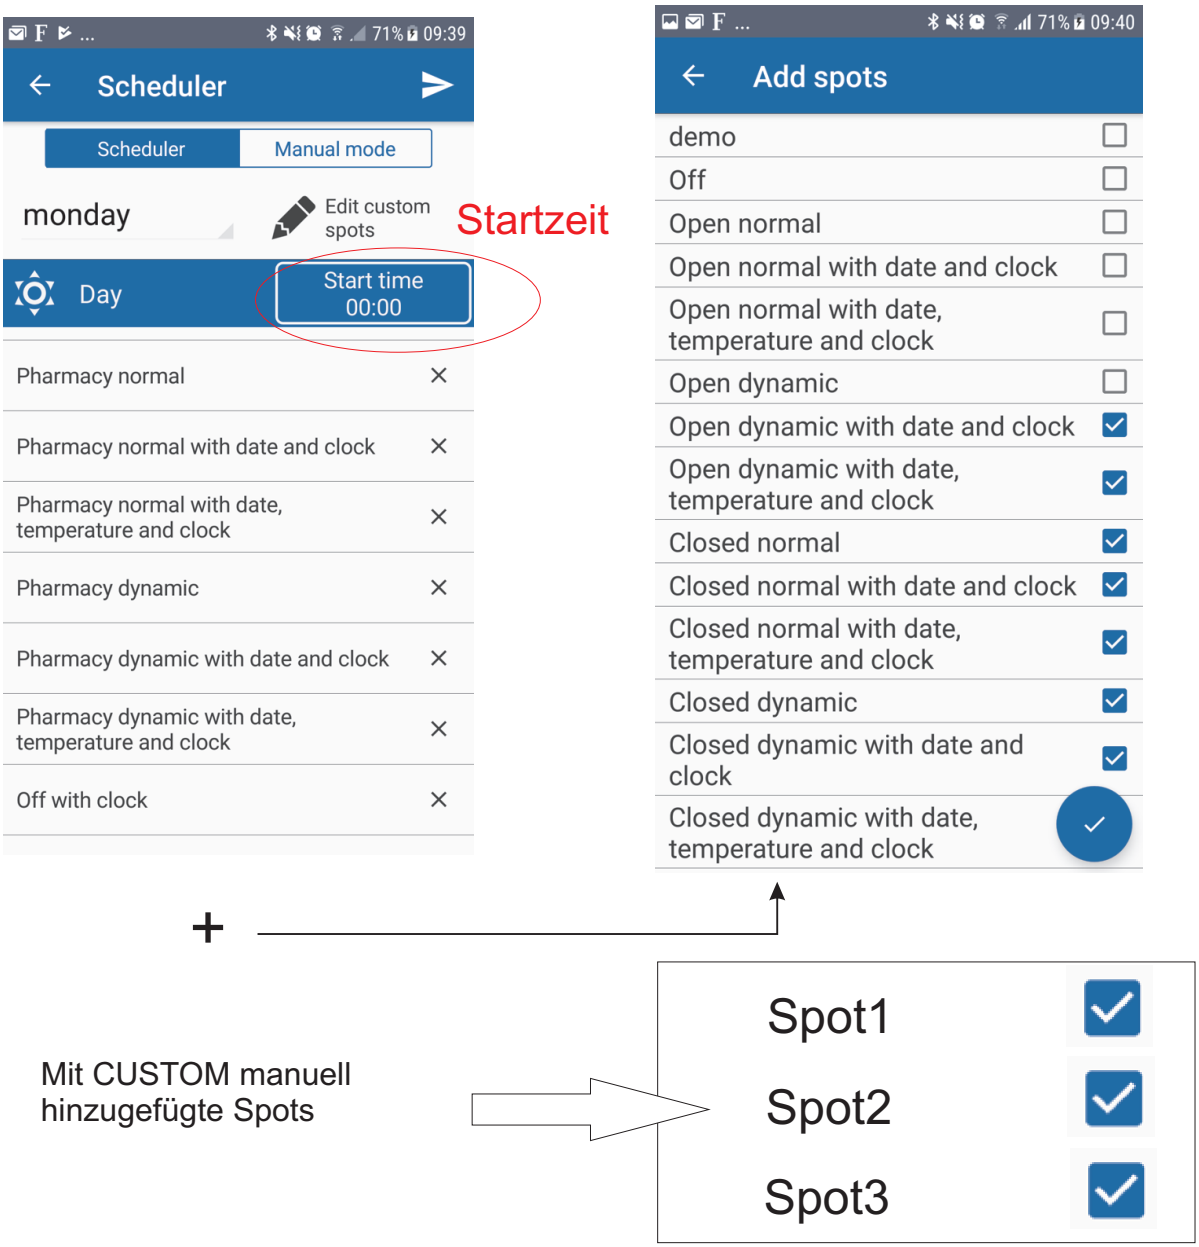

Support

Überprüfung der Konnektivität:

Mit dem Notebook Login in den internen Webserver:

- WiFi Verbindung zum Cross aufbauen

Es muss die SSID im Umkreis sichtbar sein.

SSID: rgb_crssmart

PW: 0123456789

Dann einen Browser starten und die IP eingeben: 192.168.0.12

Es erscheint das Login.
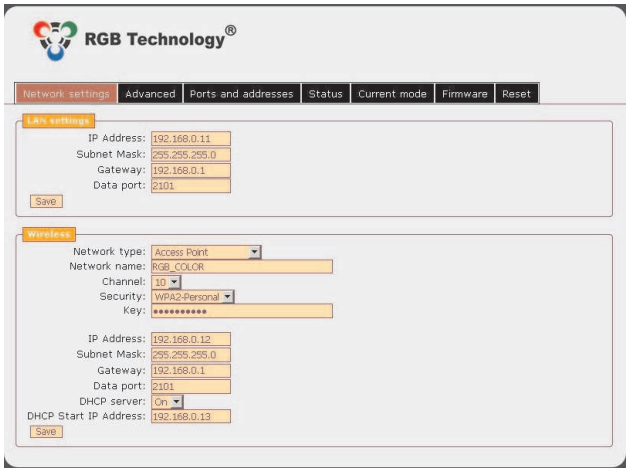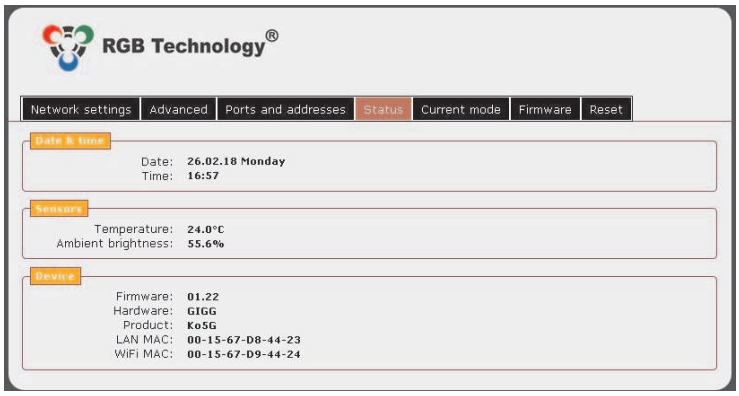
User: admin
PW: dbps